



**HOW**

MANUAL 4.0  
HT-704

# Olá!

*Este manual foi especialmente desenvolvido para informar e ajudar seus usuários na utilização deste dispositivo.*

Ele poderá ser atualizado a qualquer hora sem aviso prévio, caso seja necessário corrigir erros de digitação, informações imprecisas, aperfeiçoamento de funções e aplicativos, entre outras.

Para consultar a versão mais recente entre no site:

**[www.howeletronicos.com.br](http://www.howeletronicos.com.br)**.

Confira o número da versão na capa do manual do seu aparelho.


<b>1. CONHECENDO SEU TABLET</b>	<b>4</b>
Conteúdo da embalagem	4
Seu tablet	5
<b>2. PRECAUÇÕES</b>	<b>6</b>
Cuidados com seu dispositivo	6
Limpeza	7
Instruções de segurança	8
<b>3. BATERIA</b>	<b>9</b>
Primeira carga	9
Ícone de status da bateria	10
Reduzindo o consumo	10
Como prolongar a vida útil da bateria	10
<b>4. PRIMEIROS PASSOS</b>	<b>11</b>
Ligar ou desligar o dispositivo	11
Bloquear e desbloquear a tela	12
Configurações iniciais para primeiro uso	12
<b>5. TELA INICIAL</b>	<b>13</b>
Entenda a sua tela inicial	13
Plano de fundo	14
Ícones da área de trabalho	15
Pesquisa de voz	16
Visualização da tela na horizontal/vertical	16
Iluminação da tela	16
Conhecendo o teclado do Android	17
<b>6. CONECTIVIDADE</b>	<b>18</b>
Wi-Fi	18
Conectar como dispositivo de mídia	18
Inserir/Remover cartão MicroSD	19
<b>7. CONTA GOOGLE</b>	<b>20</b>
<b>8. JOGOS E APLICATIVOS</b>	<b>21</b>
Instalar jogos e aplicativos Android	21
Instalando jogos e aplicativos pelo Google Play	21
Desinstalando jogos e aplicativos Android	22
Como atualizar seus aplicativos	22
<b>9. MULTIMÍDIA</b>	<b>23</b>
Músicas	23
Galeria	23
Câmera	24
<b>10. CONFIGURAÇÕES</b>	<b>25</b>
Acessando as opções de configuração	25
Redes sem fio e outras	25
Dispositivos	26
Pessoal	26
Sistema	27
Dicas para poupar memória	27
<b>11. GARANTIA</b>	<b>28</b>

# SUMÁRIO

1.

# CONHECENDO SEU TABLET

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

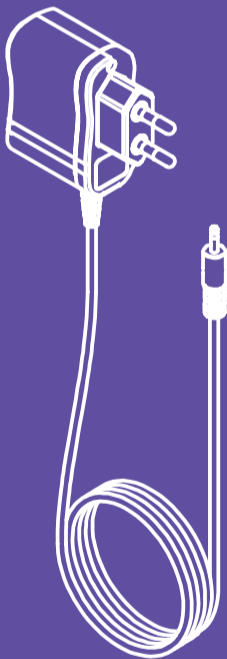

Carregador de  
parede



Tablet

# SEU TABLET



Câmera Traseira



Alto-Falante



Volume

Entrada  
Micro SD



Entrada Fones de Ouvido

Botão Power  
(Liga e Desliga)



Entrada de  
carregador

Entrada  
micro USB

# 2.

# PRECAUÇÕES

## CUIDADOS COM SEU DISPOSITIVO

Mantenha seu dispositivo em local seco para evitar curto-circuito do dispositivo, defeito e corrosão.

Não opere o dispositivo ou o carregador com as mãos molhadas.

Para evitar danos permanentes no dispositivo, na bateria e no carregador, evite superaquecê-lo ou deixá-lo em locais muito frios.

Nunca coloque seu dispositivo dentro ou sobre eletrodomésticos, como forno de microondas, fogão ou aquecedor. A bateria

pode ser danificada se for superaquecida.

Nunca use o aparelho próximo a altas temperaturas e gás inflamável.

Nunca arremesse ou deixe cair o seu dispositivo.

Nunca desmonte o dispositivo e acessórios arbitrariamente para não perder a garantia.

Utilize apenas o carregador que acompanha o produto.



**TEMPERATURAS ELEVADAS PODEM CAUSAR DEFORMAÇÃO NO APARELHO, REDUZIR A CAPACIDADE DE CARGA E A VIDA ÚTIL DA BATERIA.**

# LIMPEZA

Para preservar e não causar nenhum dano ao seu aparelho, alguns cuidados devem ser tomados na hora de limpar impressões digitais ou poeiras na tela do seu dispositivo.

## O QUE NÃO DEVE SER FEITO OU USADO

Não faça a limpeza com o aparelho conectado à tomada. É recomendável desligá-lo antes de iniciar o processo.

Nunca pressione a tela com força ao limpá-la.

Não use produtos químicos como removedores ou detergentes. Quando usados em quantidade excessiva, podem deixar marcas definitivas na tela do seu dispositivo.

Jamais utilize panos e esponjas abrasivas e evite usar papel-toalha, guardanapos ou papel higiênico. Além de riscarem a tela, espalham farelos quando umedecidos.

## QUAL A FORMA CORRETA DE SE FAZER A LIMPEZA?

Desligue o dispositivo.

Passe o pano com suavidade de cima para baixo.

Se acumular alguma sujeira na parte inferior, repita o procedimento horizontalmente, de um lado para o outro.

Use um tecido macio, não abrasivo. O tecido mais indicado para a limpeza é a flanela de microfibra, utilizada na limpeza de óculos.



**A ÁGUA DA TORNEIRA NÃO É INDICADA PARA A LIMPEZA, POIS CONTÉM MINERAIS DISSOLVIDOS QUE PODEM DEIXAR MANCHAS.**

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Nunca use o dispositivo quando estiver dirigindo.

Desligue o aparelho quando estiver próximo a áreas médicas, obedecendo regras e regulamentos.

Para evitar que o sinal wireless interrompa o sinal de controle de voo, por favor, desligue ou use o aparelho no modo avião quando estiver a bordo de uma aeronave.

Para evitar dano permanente do equipamento eletrônico, desligue o dispositivo quando próximo a equipamentos eletrônicos de alta precisão.

Mantenha o dispositivo e acessórios longe do alcance das crianças e evite que usem o aparelho sem a supervisão dos pais.

Siga estritamente as instruções relatadas neste manual ao utilizar cabo USB, a fim de garantir a segurança do dispositivo e PC.

Nunca use o aparelho em banheiros ou outro ambiente úmido e proteja o aparelho de limpeza líquida.

Cumpra as regras e os regulamentos e respeite outros direitos legais e de privacidade ao utilizar o aparelho.



# 3.

# BATERIA

## PRIMEIRA CARGA

A bateria pode não estar completamente carregada ao utilizar o aparelho pela primeira vez. É aconselhável carregá-la por completo assim que possível:


1. Conecte o carregador a uma tomada da rede elétrica.
2. Em seguida, conecte-o ao dispositivo.

Durante o carregamento, o indicador de bateria ficará oscilando na tela do seu dispositivo. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará.

Recomenda-se carregar o dispositivo por 4 horas para maior duração da bateria. As recargas deverão ser feitas antes que a bateria descarregue por completo.

Se a bateria estiver totalmente descarregada, deixe seu dispositivo recarregando por 20 minutos antes de ligá-lo.

É possível utilizar o aparelho durante o carregamento, mas o tempo de carregamento irá aumentar.

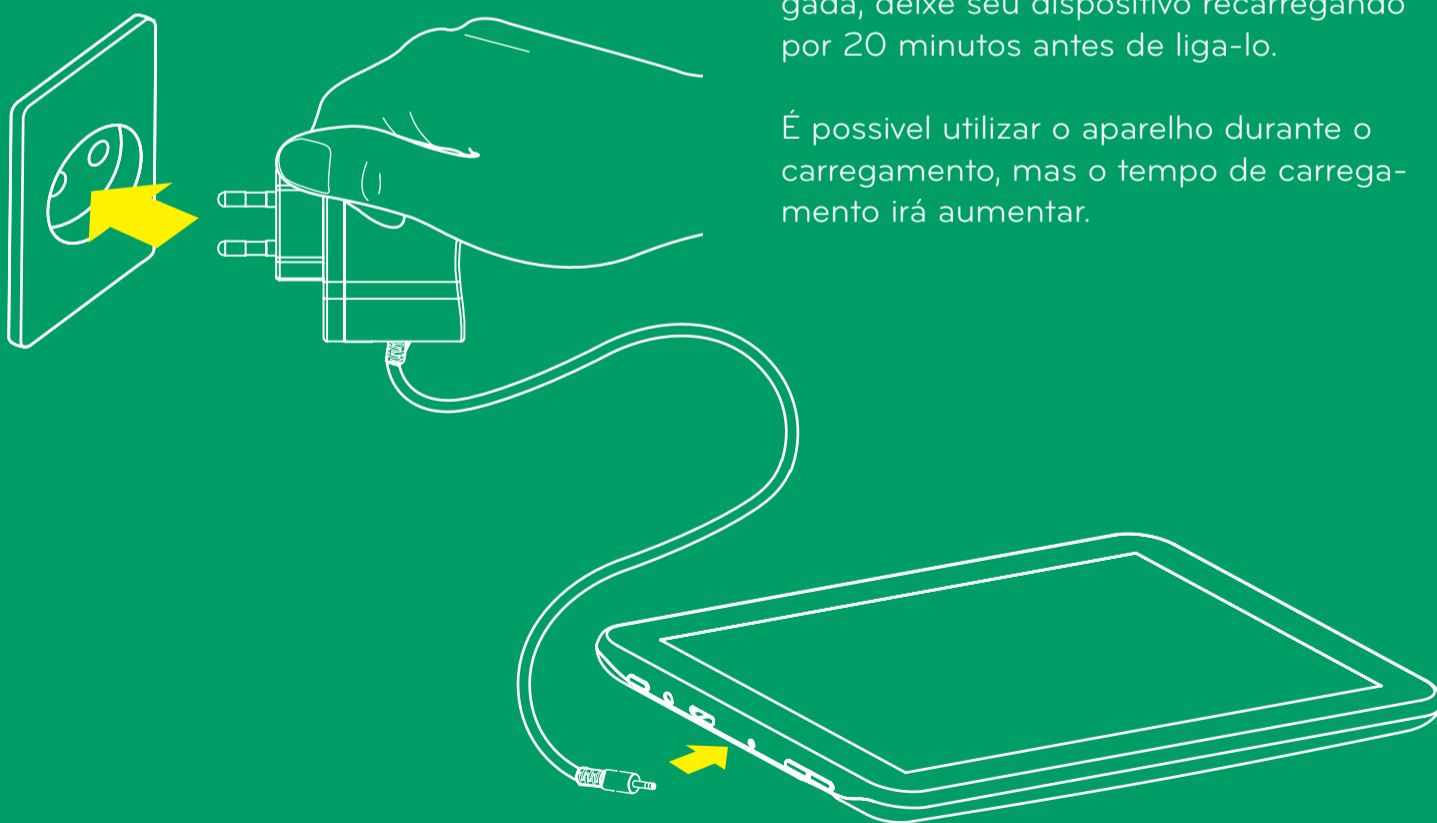

# ÍCONE DE STATUS DA BATERIA

Para conferir o status da bateria verifique o ícone localizado na tela principal, como mostrado abaixo:



A bateria está descarregada, carregue-a imediatamente



Carregando



Muito vazia



Vazia



Moderada



Cheia

## REDUZINDO O CONSUMO

Seu aparelho possui meios de economia de bateria. Ao adotar algumas medidas, personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, é possível usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

Quando não estiver utilizando o aparelho, desligue a tela.

Feche aplicações desnecessárias.

Desative a função Wi-Fi.

Diminua o brilho do visor.

Opte por utilizar fones de ouvido quando for ouvir músicas, executar vídeos, etc.

Mantenha o brilho da tela em torno de 30%, este valor é suficiente para uma boa visualização e consumir menos bateria.

Evite deixar dispositivos USB conectados ao dispositivo quando não estiver utilizando.

## COMO PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA

Nunca deixe a bateria completamente descarregada por um longo tempo. Se isto ocorrer, primeiro conecte o carregador ao dispositivo e aguarde 20 minutos para ligar o aparelho.

Carregue seu aparelho pelo menos uma vez por semana.

Mantenha seu produto longe do calor.



**NÃO DEIXE A BATERIA DESCARREGAR COMPLETAMENTE. A DURAÇÃO DA BATERIA ESTÁ RELACIONADA A FORMA DE UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO E PODE VARIAR DE USUÁRIO PARA USUÁRIO.**

# 4.

## PRIMEIROS PASSOS


### LIGAR OU DESLIGAR O DISPOSITIVO

#### LIGAR

Para ligar o aparelho, basta pressionar por aproximadamente 2 segundos o botão liga/desliga. Após alguns segundos o dispositivo será iniciado automaticamente e estará pronto para uso.

#### DESLIGAR


Pressione longamente a tecla "Power" (Liga/desliga) para mostrar a janela "desligar". Toque em "ok" para desligar seu dispositivo.

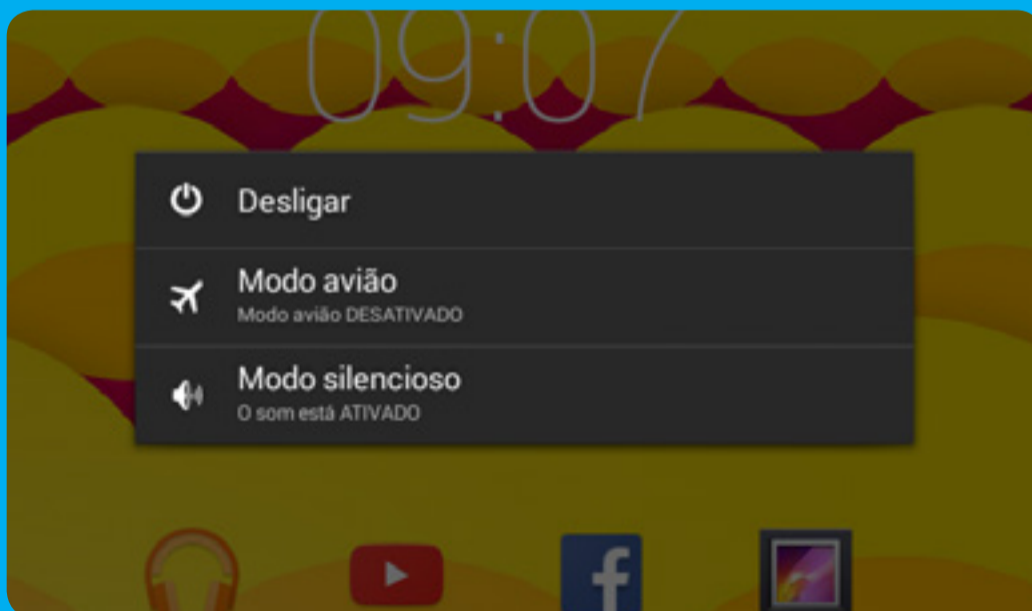

# BLOQUEAR E DESBLOQUEAR A TELA

## BLOQUEAR

A tela bloqueará automaticamente após algum tempo se nenhuma operação for realizada para economizar a bateria. Com a tela desbloqueada, pressione brevemente a tecla "Power" (Liga/Desliga) para fechá-la. A tela será imediatamente bloqueada.

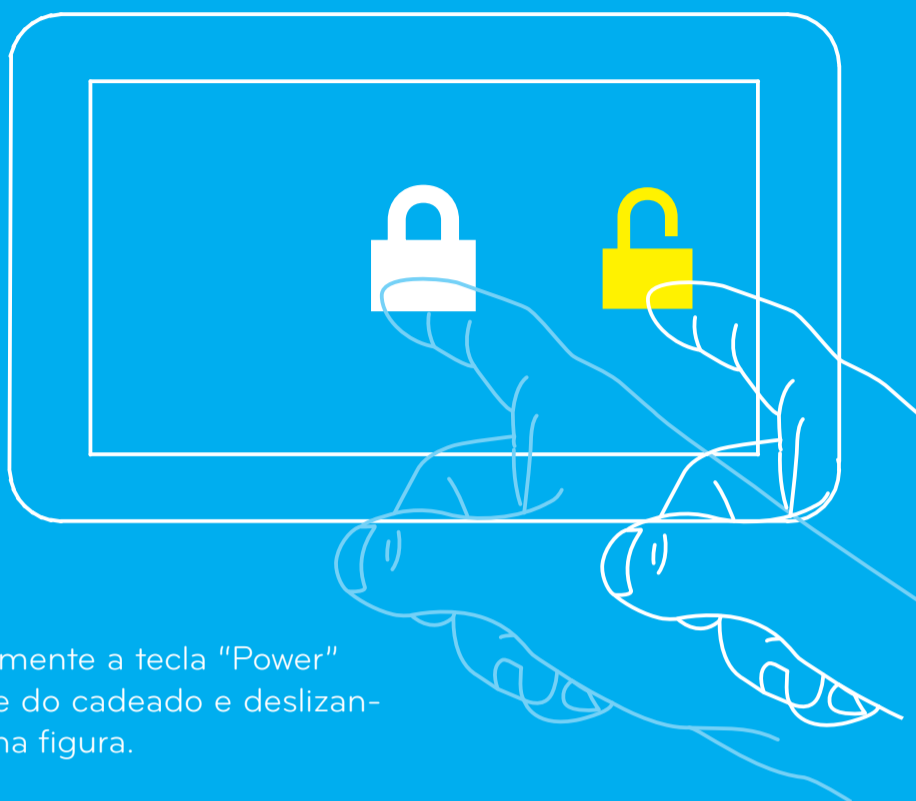


## DESBLOQUEAR

Com a tela bloqueada, pressione brevemente a tecla "Power" (Liga/Desliga). Toque e segure no ícone do cadeado e deslizando-o para o lado direito da tela, como na figura.

# CONFIGURAÇÕES INICIAIS PARA PRIMEIRO USO

É recomendável verificar algumas configurações iniciais quando o dispositivo for ligado pela primeira vez, como Data e Hora. Para

isto, toque no ícone Menu de aplicativos e depois em configurações. Selecione a opção data e hora e configure o horário.

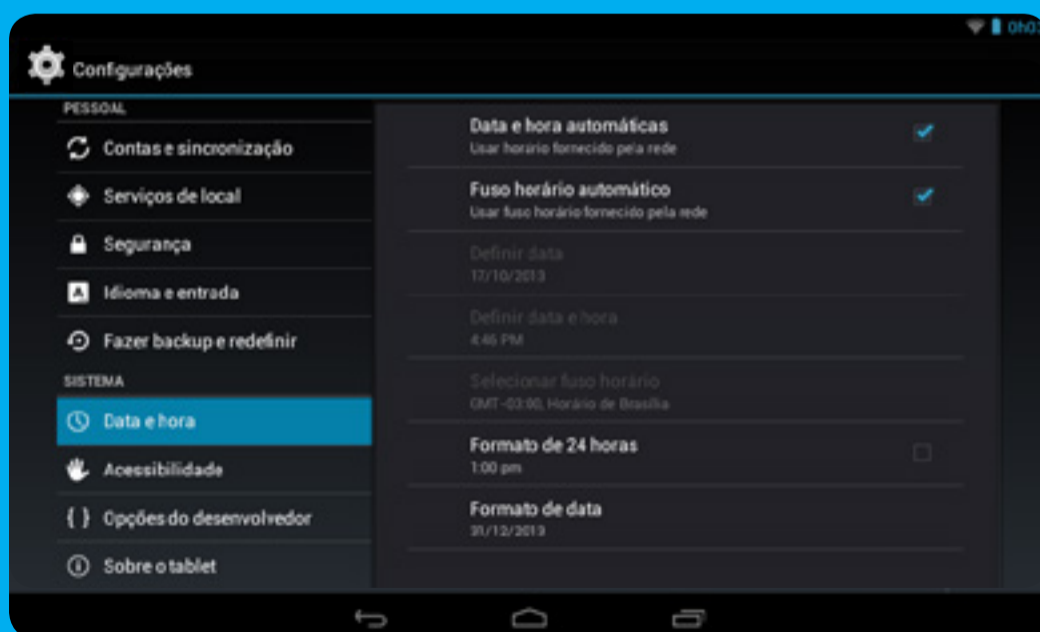

**PARA CONFIGURAR MANUALMENTE, DESMARQUE A OPÇÃO "DATA E HORA AUTOMÁTICAS" E AJUSTE COMO DESEJADO.**

# 5.

# TELA INICIAL


## ENTENDA A SUA TELA INICIAL

A tela do menu principal mostra alguns dos aplicativos já instalados. É possível usar os

aplicativos, atalhos e definir o papel de parede da interface principal.



Na Barra de Status, deslize o seu dedo de cima para baixo na parte esquerda da tela para acessar as notificações.

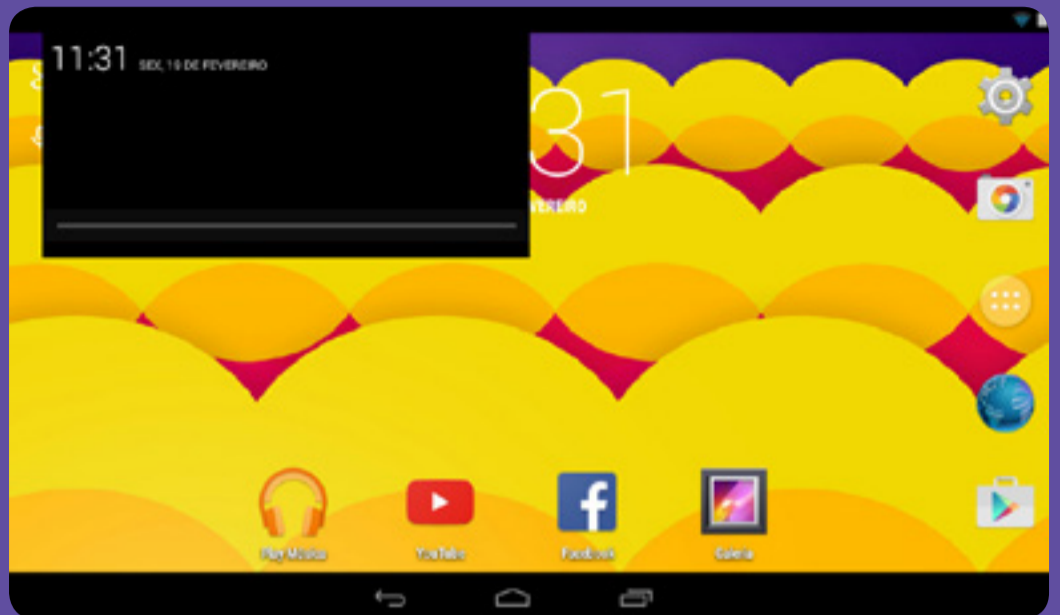

Na Barra de Status, deslize o dedo de cima para baixo na parte direita da tela para acessar os atalhos de configuração.

## PLANO DE FUNDO

### SELECIONAR PLANO DE FUNDO

Adicione os papéis de parede (planos de fundo) usando os modelos pré-instalados ou fotos.

Toque na tela e mantenha pressionado em um espaço vazio, fora da área de trabalho.

Selecione uma das opções de imagens e toque em "definir plano de fundo"



**LEMBRE-SE QUE PAPÉIS DE PAREDE ANIMADOS CONSOMEM MAIS CARGA, ACABANDO COM A BATERIA DO SEU DISPOSITIVO MAIS RÁPIDO.**

# ÍCONES DA ÁREA DE TRABALHO

## ADICIONAR ÍCONES NA TELA

Toque no ícone Menu de aplicativos e depois, toque e segure por 3 segundos sobre o ícone que deseja adicionar; Arraste-o para a posição desejada na área de trabalho e solte. Ao soltar o ícone permanecerá na nova posição.

## REMOVER ÍCONES NA TELA

Toque e segure o ícone; Arraste para o X que aparecerá na parte superior da tela.

## MUDAR UM ÍCONE DE POSIÇÃO

Toque e mantenha pressionado o ícone que deseja mudar de posição. Arraste-o para a posição ou para a tela desejada; Solte-o e o ícone permanecerá na nova posição.

## CRIAR PASTAS DE ÍCONES

Puxe os ícones um por um para cima de um deles; Toque nos ícones compostos para abrir todos os aplicativos; Toque na moldura do diretório sem nome e utilizando o teclado escondido, renomeie esta pasta.

# PESQUISA DE VOZ

Toque no ícone do microfone.  
Escolha as opções na seleção do Google.  
No quadro de pesquisa de voz é possível configurar o idioma. Toque em "OK" para confirmar.

Mantenha a boca direcionada para o microfone e fale de forma clara o conteúdo que deseja pesquisar. O navegador irá abrir a lista de resultados da pesquisa.



**CERTIFIQUE-SE DE QUE EXISTE UMA BOA CONEXÃO COM A INTERNET ANTES DE REALIZAR A PESQUISA DE VOZ.**

# VISUALIZAÇÃO DA TELA NA HORIZONTAL/VERTICAL

É possível visualizar a tela do dispositivo tanto na horizontal, como na vertical.


Para isso, gire o dispositivo como na ilustração ao lado e a tela irá girar automaticamente, ajustando-se a nova orientação.



# ILUMINAÇÃO DA TELA

Altere a intensidade de iluminação do visor:

Na tela inicial, toque no ícone para abrir a tela do menu principal e selecione o menu Configurações > Tela > Brilho e deslize o dedo sobre a linha para realizar o ajuste.

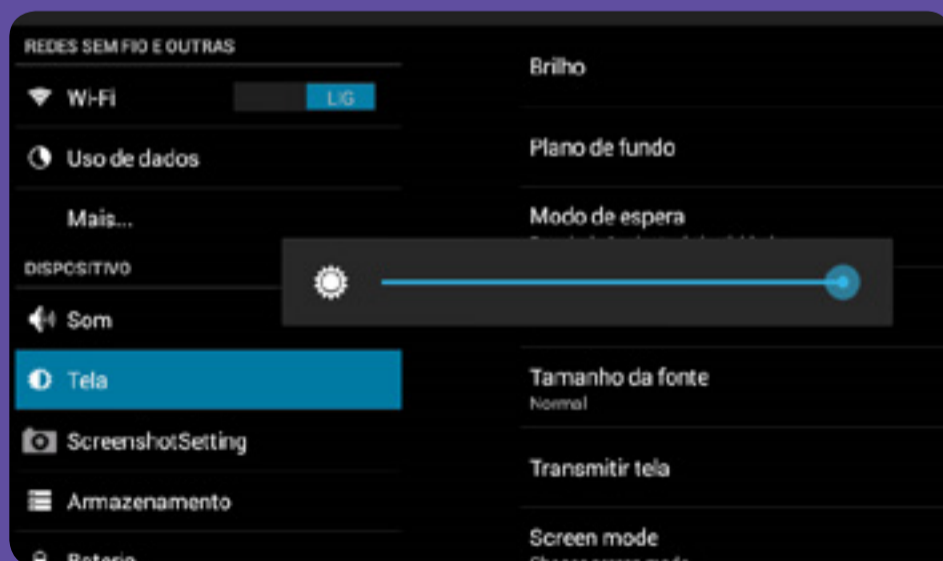


**MANTENHA O BRILHO DA TELA EM TORNO DE 30%, ESTE VALOR É SUFICIENTE PARA UMA BOA VISUALIZAÇÃO E MENOR CONSUMO DE BATERIA.**



# CONHECENDO O TECLADO DO ANDROID

O teclado aparecerá nas aplicações como navegador, para pesquisa e para inserção de texto.

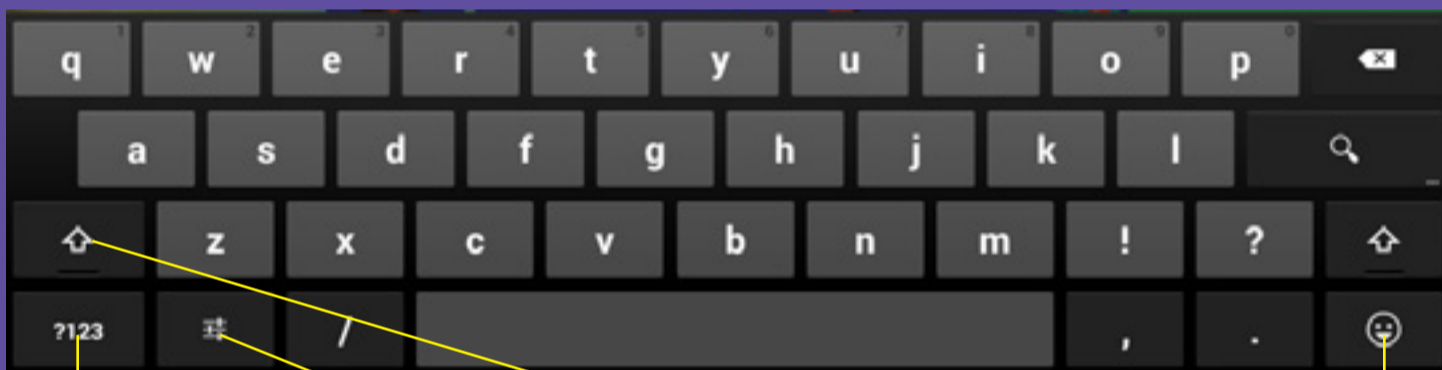

Tecla para entrada números e caracteres especiais

Configurações

Tecla para entrada de letras maiúsculas

Tecla para Emojis



PARA INSERIR ACENTOS COMO: Ã, Ç, Ñ, MANTENHA A LETRA CORRESPONDENTE PRESSIONADA ATÉ APARECEREM NA TELA OPÇÕES COM AS DEVIDAS ACENTUAÇÕES E SELECIONE A OPÇÃO DESEJADA.

# 6.

# CONECTIVIDADE <sup>x</sup>

## WI-FI

Aprenda a utilizar as capacidades de conexão sem fio do seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi . Você pode conectar-se à internet ou a outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua um ponto de acesso disponível.

Toque em configurações e selecione Wi-Fi. Arraste o botão Wi-Fi para a direita para que a rede seja ligada e então aguarde para que o dispositivo verifique todas as redes locais

disponíveis.

O aparelho irá listar as redes, exibindo as que são seguras, ou seja, que necessitam de login e senha para a conexão.

Localize a rede desejada para a conexão, dê um toque sobre ela e digite a senha caso seja solicitado. Após conectar-se, o ícone aparecerá na barra de status.

## CONECTAR COMO DISPOSITIVO DE MÍDIA

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados no dispositivo.

Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB e toque na parte superior da tela para abrir o painel de notificações.

Selecione Conectar como um dispositivo de mídia > Dispositivo de mídia (MTP).

Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

# INSERIR OU REMOVER CARTÃO MICRO SD

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de


memória utilizado, pode haver incompatibilidade com o seu aparelho.

## INSERIR O CARTÃO MICRO SD

Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para a parte frontal do dispositivo. Empurre o cartão de memória para dentro do compartimento, até que ele trave no local.

## REMOVER O CARTÃO MICRO SD

Feche todos os aplicativos ou documentos que tenham sido abertos no cartão e então vá em Configurações > Armazenamento > Desinstalar cartão SD > OK. Em seguida, você pode retirar o cartão micro SD com segurança.

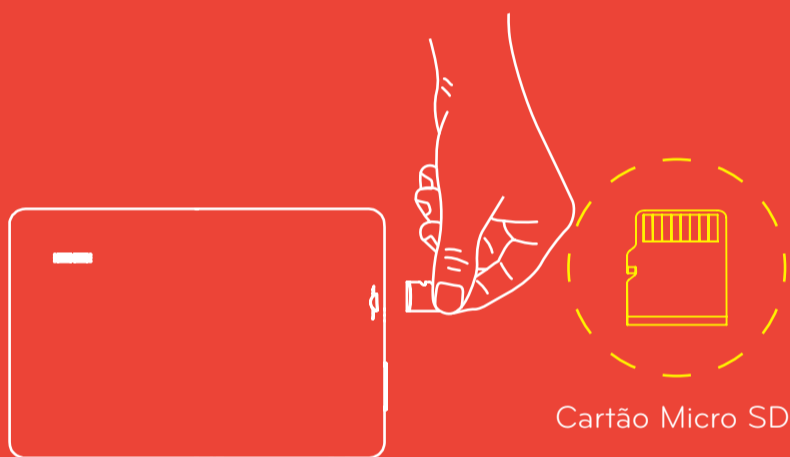

**UTILIZE APENAS CARTÕES DE PROCEDÊNCIA GARANTIDA. CARTÕES DE MÁ QUALIDADE PODEM AFETAR O DESEMPENHO DO APARELHO, SEREM INCOMPATÍVEIS COM SEU DISPOSITIVO E CAUSAR PERDA DE DADOS CONTIDOS NOS CARTÕES.**

# 7.

# CONTA GOOGLE

## POR QUER TER UMA CONTA NO GOOGLE?

Com uma Conta do Google é possível organizar e acessar suas informações pessoais a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel.

Usar o Google Play: O Google Play reúne todos os seus conteúdos favoritos num mesmo local: filmes, programas televisivos, livros, músicas, revistas, aplicações e muito mais. Ao iniciar uma sessão com a sua Conta do Google, é possível acessar a qualquer conteúdo a partir dos seus dispositivos - desde que exista uma conexão de rede. Você também pode comprar mais conteúdos na loja do Google Play.

Sincronizar e fazer cópias de segurança de tudo: Seja escrevendo um rascunho de e-mail, adicionando um evento ao calendário ou o endereço de um amigo, o Google efetua continuamente a cópia de segurança do seu trabalho e sincroniza os dados com qualquer computador que utilize a mesma Conta do Google.

Acessar a partir de qualquer lugar: Consulte as últimas entradas do seu calendário, e-mails, mensagens de texto ou redes soci-

ais, independentemente do computador ou dispositivo móvel que estiver utilizando.

Mantenha os seus dados protegidos e disponíveis: A Google trabalha incessantemente para proteger os seus dados de pessoas não autorizadas e para garantir que você tenha acesso aos mesmos sempre que necessitar.

Simplificar as compras: Conecte a sua Conta do Google ao Google Wallet para facilitar a compra de músicas, livros, aplicações e muito mais no Google Play e em outras lojas online.

Utilizar outros serviços da Google: Com a sua Conta do Google também é possível desfrutar totalmente de outras aplicações e serviços, tais como o Gmail, Google Maps, Navegação, Google Play, YouTube, Google Talk e muito mais.

# 8.

# APLICATIVOS E JOGOS

## INSTALAR JOGOS E APLICATIVOS ANDROID

Com o Google Play é possível acessar inúmeros jogos e aplicativos para serem instalados no seu dispositivo, muitos deles encontrados em sites da Web de forma gratuita ou paga. Você pode instalar quaisquer

destes aplicativos, sendo de sua exclusiva responsabilidade conhecer o fornecedor do software, a procedência do mesmo, bem como a forma de utilização de cada jogo e aplicativo.

## INSTALANDO JOGOS E APLICATIVOS PELO GOOGLE PLAY

### ACESSANDO A LOJA

Toque no ícone do aplicativo Play Store e insira sua conta do Google. Procure e

selecione o jogo desejado. Toque em instalar, e em OK, concordando com os acessos para instalar.



AO EFETUAR O LOGIN NO GOOGLE PLAY VOCÊ ESTARÁ LOGADO AUTOMATICAMENTE NO HANGOUTS E NO GMAIL.

# DESINSTALANDO JOGOS E APLICATIVOS ANDROID

Toque no ícone de Configurações > Menu > Config. > Aplicativos > Gerenciar aplicativos. Toque sobre o jogo ou o aplicativo que dese-

ja remover. Quando aparecer o botão "desinstalar", toque sobre ele e aguarde o fim da desinstalação.



ALGUNS APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS NO APARELHO NÃO PODEM SER DESINSTALADOS.

## COMO ATUALIZAR SEUS APLICATIVOS



Para atualizar os aplicativos instalados em seu dispositivo, clique no ícone da Play Store.

Ao entrar, acesse o menu lateral do Play Store, clique no ícone situado no lado esquerdo da barra superior e entre em "Meus aplicativos".

Na janela "Meus aplicativos" você encontrará

a lista de aplicativos que precisam ser atualizados. Clique em "Atualizar" ao lado de cada aplicativo ou em "Atualizar tudo" e aguarde enquanto o download de atualização é realizado.

Concluído o download, seu aplicativo estará atualizado.

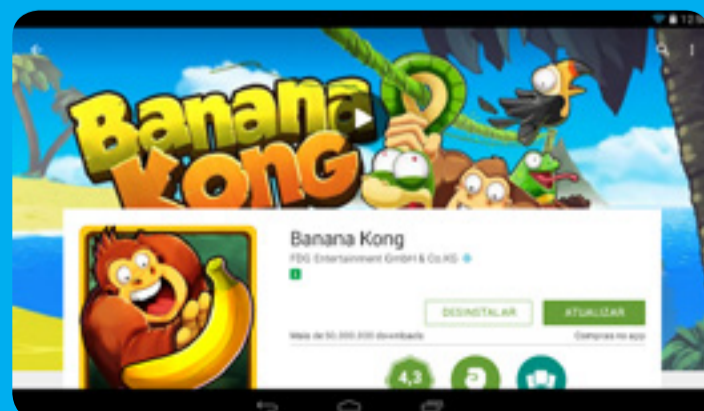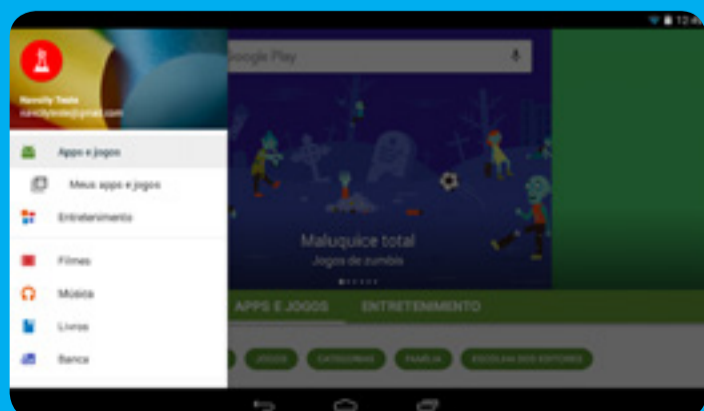

# 9.

# MULTIMÍDIA

## MÚSICAS


Clique no aplicativo Música para reproduzir suas músicas. É possível reproduzir nos formatos: MP3, WAV, AAC e WMA.

Música tocando

Lista de reprodução atual

Repetir música

Ativar reprodução aleatória

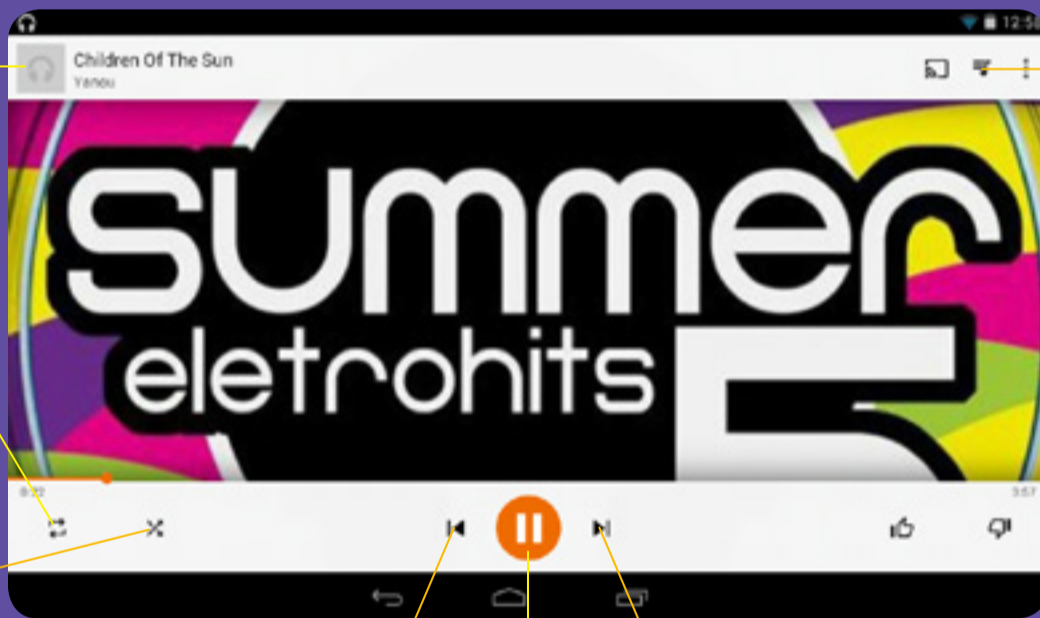

Música anterior

Play/  
Pause


Próxima Música

## GALERIA DE FOTOS E VÍDEOS

Categorias

Mais opções

Fotos e vídeos

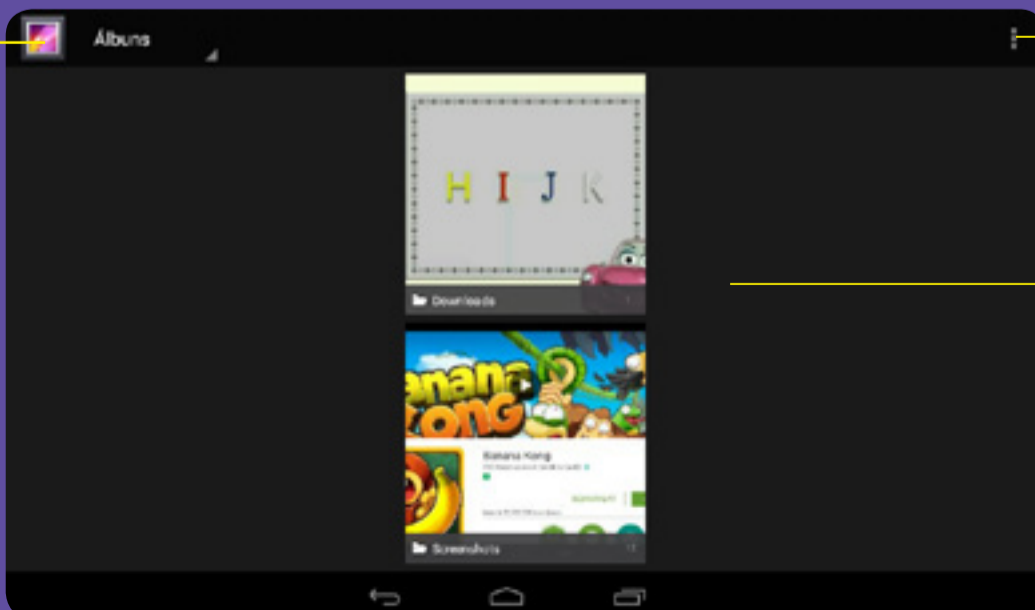

# CÂMERA

## COMO FOTOGRAFAR

Abra a lista de aplicações do seu dispositivo e selecione o aplicativo Câmera. Aponte a lente da câmera no objeto que deseja fotografar. Toque no botão para tirar a foto e ela será salva automaticamente na sua galeria.




Mais Configurações

Mostrar opções de Grid e Temporizador

## ALTERAR MODO


Para alternar entre o Modo Câmera e o Modo Vídeo, toque a tela e arraste da esquerda para a direita. As duas opções aparecerão no canto esquerdo da tela. Uma opção de mais configurações também aparecerá no canto superior direito da tela.

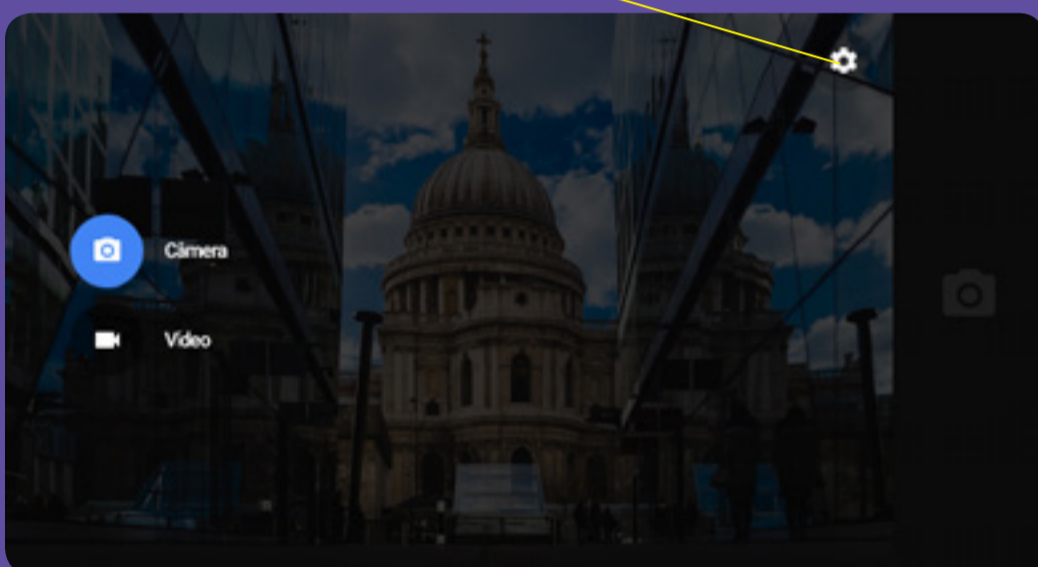

## VER FOTOS OU VÍDEOS

A partir da Câmera, é possível visualizar as fotos ou vídeos capturados. Para isso, na tela

da câmera, toque e arraste da direita para a esquerda e suas fotos ou vídeos aparecerão.

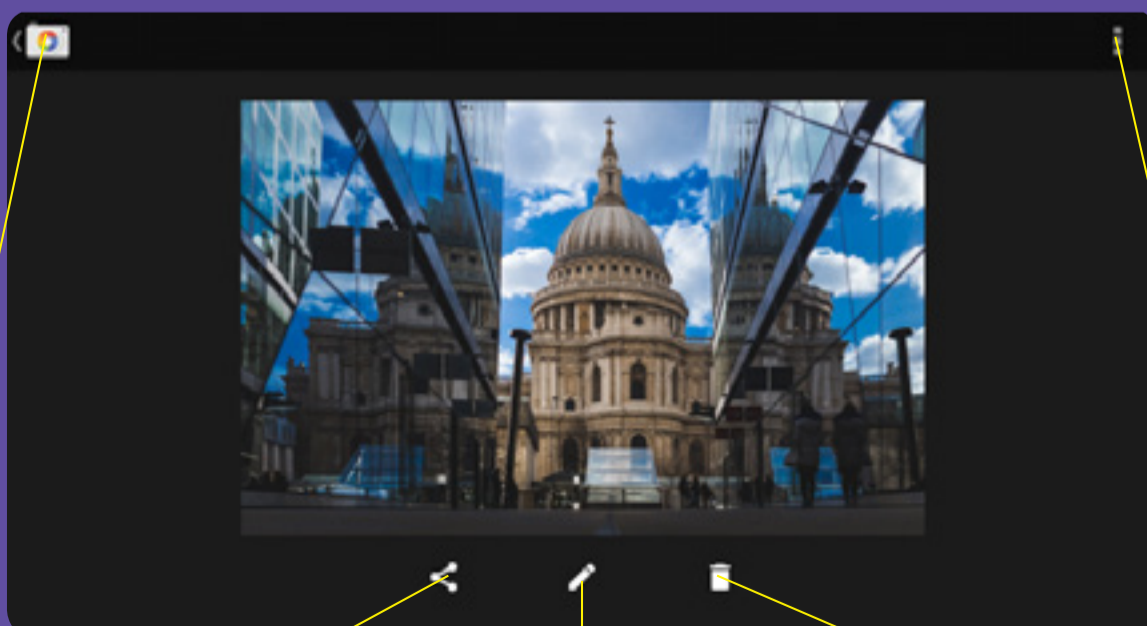

Voltar para a Câmera

Compartilhar a mídia selecionada

Cortar, efeitos e etc.

Excluir a mídia selecionada

Mais informações



# 10. CONFIGURAÇÕES

## ACESSANDO AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Na tela inicial, toque no ícone para abrir a lista de aplicações e selecione o ícone de Configurações. Selecione uma categoria na coluna da esquerda e depois a opção desejada na coluna da direita.



## REDES SEM FIO E OUTRAS

### WI-FI

O Wi-Fi é uma tecnologia que liga redes sem fio para permitir o acesso à Internet a uma distância de até 100 metros. É possível conectar-se a internet ou a outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua um ponto de acesso disponível.

### USO DE DADOS

Mantenha-se informado sobre os dados de

armazenamento e personalize as configurações para seu limite de dados.

### MAIS CONFIGURAÇÕES

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

# DISPOSITIVOS

## BATERIA

Visualize a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

## SOM

Altere as configurações de som do seu aparelho com sons de notificação, de toque, de bloqueio de tela e etc.

## GERENCIADOR DE APLICATIVOS

Visualize e gerencie as aplicações em seu

dispositivo.

## EXIBIR

Acesse e altere os parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo do seu dispositivo.

## ARMAZENAMENTO

É possível visualizar informações de memória do seu dispositivo e do cartão de memória. Você também poderá formatar o seu cartão de memória.



**FORMATAR O CARTÃO DE MEMÓRIA IRÁ APAGAR PERMANENTEMENTE TODOS OS DADOS DO SEU CARTÃO DE MEMÓRIA.**

# PESSOAL

## CONTAS E SINCRONIZAÇÃO

Sincronize os dados de suas contas.

## SEGURANÇA

Altere as configurações de segurança do seu aparelho, como bloqueio de tela e outras.

## IDIOMA E ENTRADA

Altere as configurações de entrada de texto.

## FAZER BACKUP E REDEFINIR

Altere as configurações para gerenciar seus dados. Ao redefinir seu dispositivo, é possível que seus dados sejam apagados.

# SISTEMA

## SOBRE O DISPOSITIVO

Visualize as informações sobre seu aparelho, como número do modelo e versão do Android.

## DATA E HORA

Acesse e altere a forma de exibição da hora

e data no visor do seu dispositivo.

## ACESSIBILIDADE

Serviços de acessibilidade são direcionados especialmente para pessoas com deficiências físicas. Você pode modificar o acesso à interface e às funções do aparelho.

# DICAS PARA POUPAR MEMÓRIA

## MEMÓRIA INTERNA

Você pode poupar memória interna passando os aplicativos que você instalar para o cartão MicroSD. Para isso, nas suas configurações, selecione Aplicativos. Na primeira aba, escolha o aplicativo, toque nele e depois aperte em Mover para o Cartão SD. O aplicativo será movido, liberando memória interna.

## MEMÓRIA RAM

Liberar Memória RAM pode deixar o seu tablet um pouco mais veloz. Para isso, na tela inicial, toque no terceiro ícone da barra de navegação (aquela barra preta que fica no canto inferior da tela). Assim, você verá os últimos aplicativos abertos. Arraste-os para a esquerda para fechar e liberar Memória RAM.

# 11.

# GARANTIA

## DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias de garantia, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) aplicado aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela NC Brasil Ltda., sob o nome de marca How. A NC Brasil Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da NC Brasil ou a própria NC Brasil Ltda. através do SAC 0800 022 1828, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

### TERMO DE GARANTIA

A NC Brasil Ltda. garante que o produto de hardware que você adquiriu da NC Brasil ou de um revendedor autorizado NC Brasil está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia estende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis. Durante o período de garantia, a NC Brasil Ltda. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peças defeituosas por peças novas ou, a critério da NC Brasil, peças usadas recondiçionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho. Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da NC Brasil Ltda. Esta garantia limitada estende-se apenas aos produtos comprados da NC Brasil ou de um revendedor autorizado NC Brasil. Esta garantia limitada também não se estende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de peças não fabricadas ou vendidas pela NC Brasil Ltda.; (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a NC Brasil Ltda., um representante autorizado da NC Brasil ou um provedor de serviço autorizado da NC Brasil. A NC Brasil não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da NC Brasil para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local.

EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A NC Brasil Ltda. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A NC Brasil Ltda. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

# DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias de garantia, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) aplicado aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela NC Brasil Ltda., sob o nome de marca How. A NC Brasil Ltda. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da NC Brasil ou a própria NC Brasil Ltda. através do SAC 0800 022 1828, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

## LIMITAÇÃO DO RECURSO

A NC Brasil Ltda. não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequenciais. A NC Brasil não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador a um terceiro.

A NC Brasil Ltda se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal.


Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a NC Brasil Ltda. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

SUPORTE TÉCNICO: 0800 022 1828 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA À SEXTA (9:00HS ÀS 17:00HS)

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e 533/2009.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov](http://www.anatel.gov)

**3439-14-2174**



(01) 0789859057 070 5

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo as estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”